取扱説明書

うすまきオート播種機

HK-307K



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書をお読みください。誤った使いかたをすると、事故を引き起こすおそれがあります。

お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。

うすまきオート播種機**HK-307K**を お買い上げいただき、ありがとうございます。

はじめに

- ●この取扱説明書は**うすまきオート播種機HK -307K**の取扱方法と使用上の注意事項について 記載してあります。**ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまで**お読みのうえ、正しく お取扱いいただき、最良の状態でご使用ください。
- ●お読みになったあとも**必ず製品に近接して保存**してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- ●この取扱説明書を紛失または損傷された場合、速やかに当社にご注文ください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。 その際には、本書の内容および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合が ありますので、ご了承ください。
- ●ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買上げいただきましたお店、または お近くの特約店・販売店・JAにご相談ください。
- ▲ 印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので、必ずお守りください。
 - ▲ **警告** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性 があるものを示します。
 - **注意** その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるもの を示します。
- ●この取扱説明書には安全に作業していただくために、安全上のポイント「**安全に作業を するために」**を記載してあります。使用前に必ずお読みください。

目 次

	1.	安全に作業をするために3~6
	2.	安全銘板の貼り付け位置7
	3.	本製品の使用目的について7
	4.	各部の名称8
	5.	仕 様8
	6.	組立要領9~13
	7.	運転及び操作・・・・・・14~20
	8.	土入れ作業21~22
	9.	点検・整備及び保管上の注意23
1	0.	故障の診断と処置24~25
1	1.	パーツリスト27~39

1.安全に作業をするために

ここに記載されている注意項目を守らないと、 死亡を含む傷害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。

▲ 警告)

子供を近づけない

子供には充分注意し、近づけないようにしてください。

【守らないと】

傷害事故を引きおこすおそれがあります。



▲ 警告

電気部品・コードを必ず点検

配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや接触部のゆるみがないかを毎日作業前に点検してください。

【守らないと】

ショートして、火災事故をおこすおそれがあります。



▲ 警告

2人以上で作業するときは、 お互いに合図しながら機械を始動する

【守らないと】

思わぬ事故になることがあります。



▲ 警告

点検・整備時には必ず電源スイッチを 「OFF」にし、差込みプラグを抜く

点検・整備は、必ず電源スイッチを「OFF」にし、 差込みプラグを抜いてから行ってください。

【守らないと】

思わぬ事故をおこします。



▲ 注意)

使用前に取扱説明書を必ず読む

使用前に取扱説明書をよく読んで安全で正しい作業をして ください。

【守らないと】


傷害事故や機械の破損をひきおこします。



▲ 注意)

こんなときは作業しない

- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中 できないとき。
- 妊娠しているとき。
- 18才未満の人。

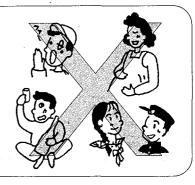


▲ 注意)

作業に適した服装をする

はち巻き・首巻き・腰タオルは禁止です。 作業に適した、だぶつきの無い服装をしてください。

【守らないと】

機械に巻き込まれたりするおそれがあります。

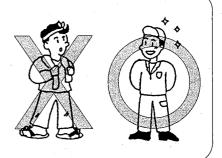

▲ 注意) 点検・整備をおこなう

機械を使う前と後には必ず点検・整備をしてください。

【守らないと】

事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。




▲ 注意

電源は単相100V専用コンセントに接続する

また、タコ足配線はおやめください。

【守らないと】

火災事故の原因となります。

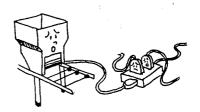

▲ 注意

作業中、停電した場合は、必ず電源 スイッチを切る

【守らないと】

通電時、急にまわりだし、思わぬ傷害事故を起こします。




▲ 注意

作業を中断・終了した場合は、 必ず電源スイッチを切る

【守らないと】

ショートして、火災の原因になることがあります。

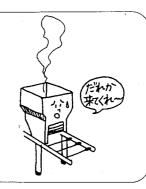

▲ 注意)

カバー類は必ず取り付ける

点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付けて ください。

【守らないと】

機械に巻き込まれて、傷害事故を引きおこすおそれがあります。



▲ 注意)

機械を他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず 読むように指導してください。

【守らないと】

傷害事故や、機械の破損をまねくおそれがあります。



▲ 注意

機械の改造禁止

純正部品や指定以外のアタッチメントを取り付けないでください。 改造をしないでください。

【守らないと】

事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。




▲ 注意 後始末を忘れずにする

長時間使用しないときは、差込みプラグをコンセントから 抜いてください。


【守らないと】

火災事故や感電事故のおそれがあります。

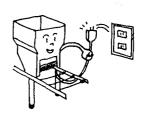

2. 安全銘板の貼り付け位置

安全に作業していただくために安全銘板の貼り付け位置を示したものです。 安全銘板は常に汚れや破損のないように保ち,もし破損・紛失した場合は,新しいものに 貼り直してください。

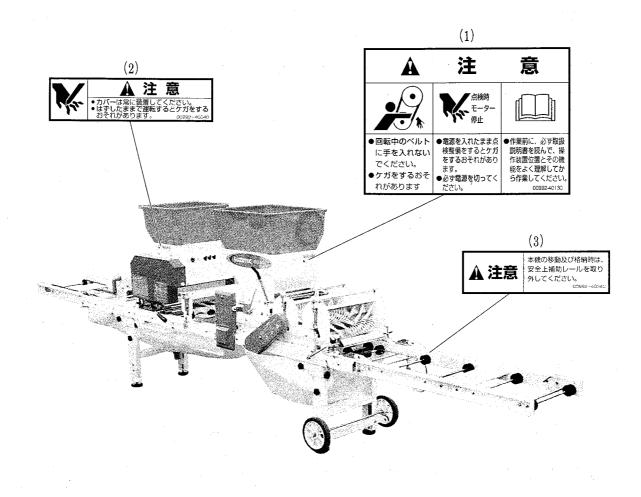


紛失または破損された場合には、当社に下記の表を参考にご注文ください。

No	部品番号	部品名称
(1)	00992-40130	注意ラベル CL―10
(2)	00992-40040	注意ラベル CL―3
(3)	00992-40340	注意ラベル CL―20

3. 本製品の使用目的について

本製品は、育苗箱への土入れ・播種・覆土の作業機としてご使用ください。使用目的以外の作業や改造などは、決してしないでください。

4. 各部の名称

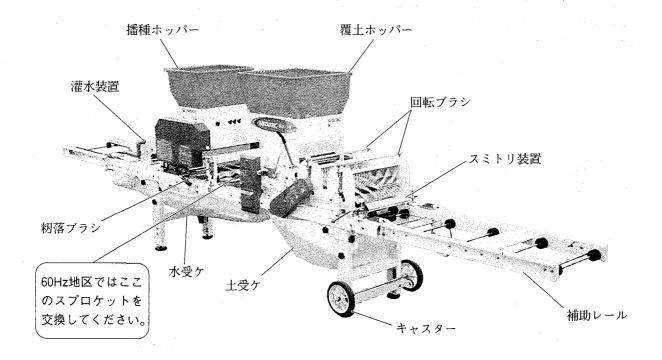

5. 仕 様


型			式	H K -307 K
全			長	3910mm(格納時2395mm)
全			幅	595mm
全			高	1080, 1180mm
重			量	92kg
動	カ	搬	送	40W/100V(減速比 1 /36)
生儿	//	播	種	40W/100V (減速比1/36…可変速付)
+.,	パー容量	播	種	27 ℓ
小り	八一台里	覆	土	47 l
灌	水		量	0.6~1.6 ℓ / 箱
播	種 量 0)調	節	可変速モータにより播種ローラーの回転数を可変する。
播	種 量	低	速	100 me ~ 170 me (65 g ~ 112 g)
1	催・芽)	中	速	145mℓ∼250mℓ (95 g ∼165 g)
		高	速	230mℓ∼390mℓ (150 g ~257 g)
覆	土		量	0.5~1.5ℓ/箱 (3 mm~9 mm厚)
土	入		量	2.4~4.0ℓ/箱(15mm~25mm厚)
土	落し	方	式	ダブル回転ブラシ
能			カ	300箱/時(50Hz,60Hz)


[※]本製品は、50Hz地区に組付てあります。60Hz地区の場合は、駆動部のスプロケットを同梱の物と交換してください。

6.組立要領

6. 1 脚の組立

- (1) 本機に折りたたまれている脚を立てて、ノブボルト $(M6 \times 10)$ にて、しっかりと固定してください。
- (2) 脚の高さを 2 段階に伸ばすことができます。六角ボルトをゆるめて写真のように伸ばしてください。

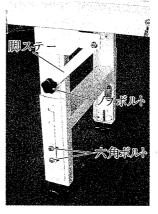

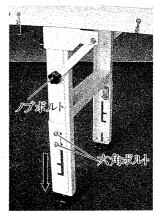

6. 2 補助レールの組立


補助レールを連結し、Rピンで抜けないように固定 してください。


尚、本機移動の際は、補助レールを取り外してくだ さい。




6.3 駆動補助レールの組立

- (1) 取っ手を写真の様に組付けてください。
- (2) 取っ手を付けた方に駆動補助レールを組付けます。 Vベルトをプーリーに掛けて組付けてください。
- (3) 調節ネジで駆動補助レールの水平を調節してください。

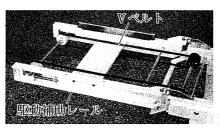


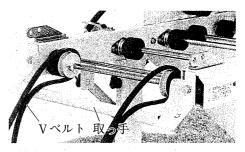

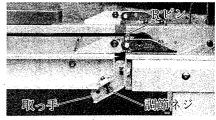

6.4 センサコードの接続


補助レール先端にあるセンサから出ているコードプラグを、駆動部コンセントより出ている、中間コードと接続してください。

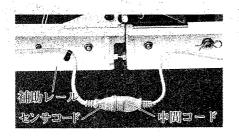

6.5 土受ケシートの組立

土受ケシートに付いている穴をフックに 引掛けてください。

|土受ケシートに矢印がついておりますので | 苗箱の進行方向に合わせてください。

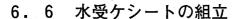



水受ケシートに付いている穴をフックに 引掛けてください。


又,排水ホースを取り付けてください。 水受ケシートに矢印がついておりますので 苗箱の進行方向に合わせてください。

6. 7 モミウケカゴの組立

播種ホッパーの下側にモミウケカゴをサイドから差し込んでください。

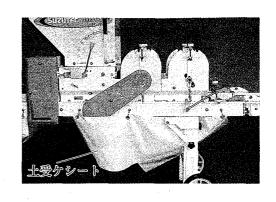

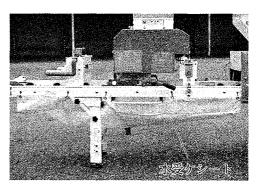


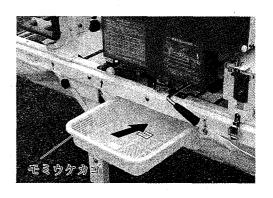


6.8 播種ホッパーの組立

※本機は、出荷時に組付けてあります。


(イ) 写真①のスタンドガイド(L)(R)の上に、写真①の播種部を乗せてください。

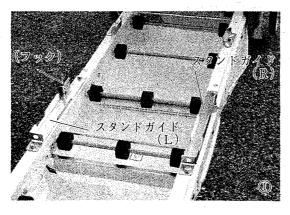

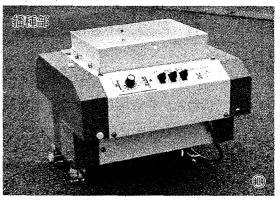

(ロ) 写真⑩の様にセット後, 矢印の方向に 播種部を押して写真⑩の様にセットして ください。

この時、ピンが**②**の状態に、フックが **③**の状態になる様確実にセットしてください。

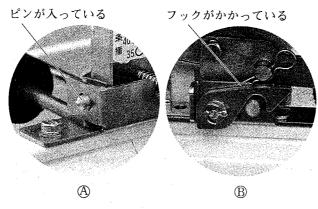



以上で播種部のセットは完了です。


(ハ) 播種部を外す場合は、写真の様にフックを解除し、セット時と反対方向⇒に引っ張ってからレール部から取り外してください。


6.9 モミウケの組立

モミウケを写真の様にセットしてください。

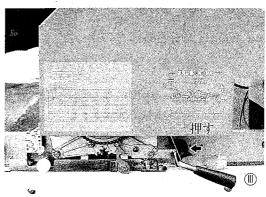

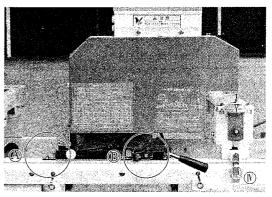


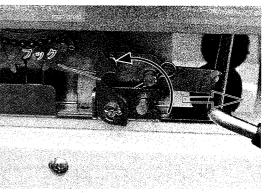

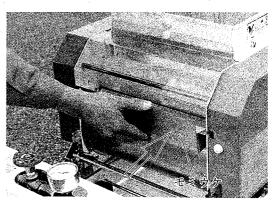


6.10 籾落ブラシの組立

- (1) 播種部後方のあいている場所に、進行方 向左側にモーターを配置し、播種機レール に対し直角になる様位置決めしてください。
- (2) 位置決めしましたら,両サイドに付いているクランプをレールに引掛けて,固定してください。

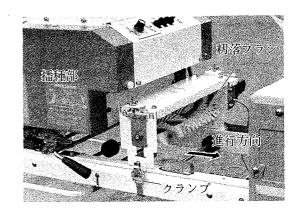


6.11 給水ホースの接続

- (1) 減圧弁から出ている左側ホースノズルに 水道からのビニールホースを接続してくださ い。
- (2) オーバーフローした水は、右側のホース ノズルより出てきますのでビニールホース を接続し水受けの中へ入れてください。

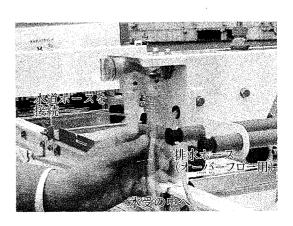


6.12 薬液灌水を行う時

- (1) ホースノズルにかぶっているキャップを 外してください。
- (2) ホースノズルに透明ビニールホース (ϕ 9) を取り付けてください。
 - (注意)薬液灌水を行わない時は、必ずキャップをしてください。

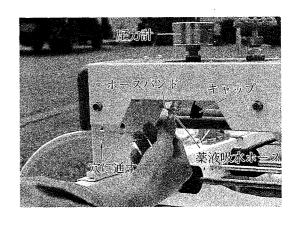

6.13 後灌水方式への組換え

後灌水方式へ組換える場合は、写真を参考にしながら、次の順序にて行ってください。

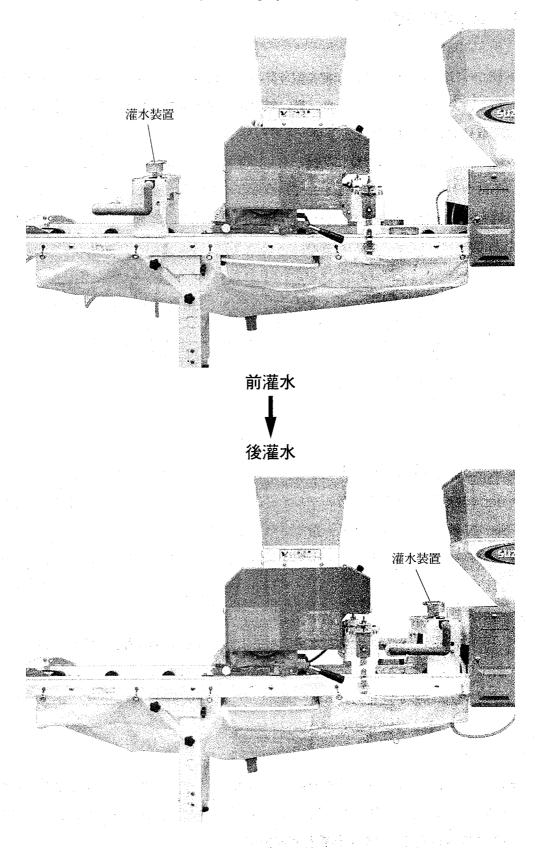


- (1) 播種ホッパーはそのままで、灌水装置のみを移動します。
- (2) 六角ボルトを外し、その位置に灌水装置を組付けてください。

7. 運転及び操作

7.1 運転前の準備

(1) 種もみの処理

- ●種もみは、ゴミや、芒、枝梗を取り除き、育苗方法に従って、塩水選、消毒、浸種、芽出し、を行ってください。尚、芒、枝梗は、播種ムラの原因になりますので特に注意して取り除いてください。
- ●種もみは「はとむね」位に芽出しをし、芽が伸びすぎないよう注意してください。又、 手につかない程度に陰干しをして、種もみの水分を十分切ってから播種してください。 **種もみの水切りが完全でなかったり芽が伸びすぎていますと「播種ムラ」の原因**になり ますので特に注意してください。

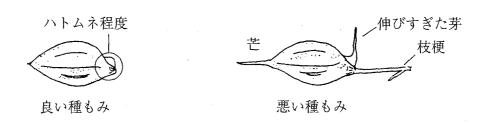

(2) 土の処理

- 覆土に使用する土は、よく乾燥し、4mm目のフルイを通した物を使用してください。
- ●床土に使用する土は5mm目のフルイを通した物を使用し、床土の水分は、片手でかるく 握って開いた時にかたまり、指でさわるとすぐ崩れる程度の物です。
- ●水分の多い土は、ブリッジ(土がホッパーから出てこない事)の原因となりますので特に注意してください。

(3) 本機の設置

平らな場所を選び、全体が水平になるよう、スタンドの高さ調節ボルトにて、高さを調節してください。

(注意)設置が悪いと箱の片寄り、播種ムラ、灌水ムラ等の原因になる場合もありますので、特に注意してください。

(4) 育苗箱

- ●育苗箱はできるだけ同じ種類の物で、「ソリ」「ネジレ」のない箱を使用してください。
- ●育苗箱の種類が同じ物でない場合は、箱の高さを基準に寄り分けておいてください。 (箱の高さが異ると本機の再調整が必要です)


7.2 運 転


各スイッチの操作(写真参照)

- (1) 播種ホッパーから出ているコントロールケーブルが、駆動部内のコネクターに差し込んである事を確認してください。
- (2) 籾落ブラシから出ているコードプラグを駆動部コンセントの「籾落ブラシ」に差し込んでください。
- (3) モータベースから出ているコードプラグを、単相100Vの電源に差し込んでください。 以上で準備は終りです。

それでは、各スイッチの操作をしてみましょう。

- (4) 「メインスイッチ」を「ON」にしてください。搬送ローラー・籾落ブラシが回ります。
- (5) 「灌水部」のスイッチを「ON」にしてください。電磁弁が作動し水が流れます。
- (6) 「播種部」のスイッチを「ON」にしてください。播種ローラーが回ります。
- (7) 「メインスイッチ | を「OFF」にすると、全てが止まります。
- (8) ミニコンをセットして使用する場合は、「駆動部」コンセントの「予備」にコードプラグを差し込んでください。「メインスイッチ」の「ON」「OFF」により作動します。その時、ミニコン本体のスイッチは「ON」にしてください。「OFF」では動きません。
- (9) 箱供給機は本機に接続しないで直接ACコンセントに接続してください。

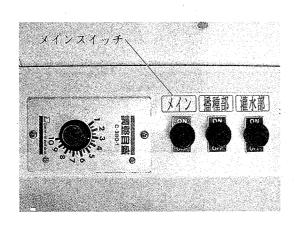


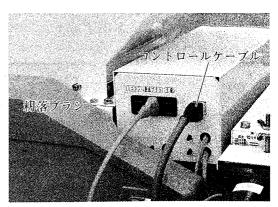

7. 3 箱ガイドの調節

播種ホッパーの下部に付いている箱ガイドは,調節ネジにて,育苗箱が中心にくるよう調節してください。


(注意) 育苗箱が引っ掛らない様、余裕(3~5ミリ) をもって調節してください。

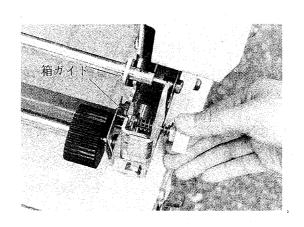

7. 4 播種ホッパーの調節


育苗箱の高さに応じてホッパーの高さを35,40,45ミリの3段階に調節できる様になって おります。

(1) レバーを矢印の方向に動かし、播種ホッパーが上下に動くことを確認してください。

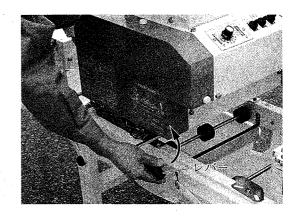

(2) ストッパーがフリーの状態で35ミリの 位置になっております。

さらに高い育苗箱をご使用になる場合は、 散播溝の40、45にストッパーをセットし てください。

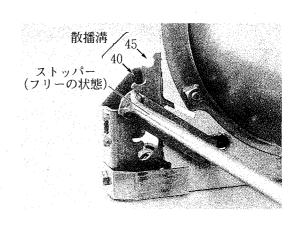


7.5 播種量の調節

- (1) 播種量調整目盛りは1~10迄の範囲で 無段階に調節できます。
- (2) 「低速」「中速」「高速」の切換えは、ハシュカバー(右側)を外しスプロケットの掛け換えより行います。(テンションプーリーをつまんでテンションを解除してから交換してください。)

	掛け替え スプロケット	ハシュローラー スプロケット	ローラーチェン
低速	13 T		
中速	19 T	60 T	110リンク
高速	30 T	. 1	



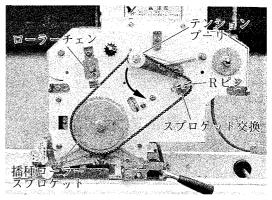


(3) 播種量の目安を下表に示しますが**種もみの品種、催芽、水切りの状態により異なります** ので実測してから御使用ください。

変速比	調整目盛り	1	4	7	10	1目盛り の増減量
低速	催芽g	65	82	100	112	約5g
13 T	催芽mℓ	100	125	150	170	約8ml
中速	催芽 g	95	120	145	165	約8g
19 T	催芽mℓ	145	180	220	250	約12me
高速	催芽g	150	200	230	257	約12g
30 T	催芽mℓ	230	300	350	390	約18ml


(参考) 1合 = 180 mℓ ≒ 120 g (催芽)

(4) 播種量を決定し、スプロケット、チェンを掛けましたら、余ったスプロケット は写真の様に収納して、紛失しない様に してください。

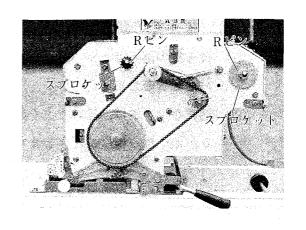


7. 6 播種作業

下図のように種もみがなるように仕切板にて調節してください。

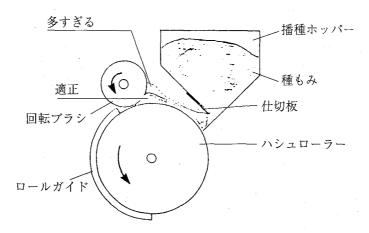


7. 7 籾落ブラシの調節

- (1) 調節目盛を目安に,育苗箱の上面より 2mm程度下がる様に調節してください。 上側のチョウナットを右に回すと上昇し, 左に回すと下降します。(両側)
- (2) 調節が終わりましたら,下側のチョウナットで固定してください。

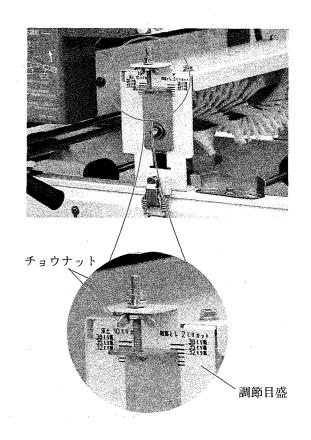

7.8 覆土量の調節

- (1) 覆土量の調節はホッパーの側面にある レバーで調節してください。
- (2) 粘質な土をさけ、乾いた土を使って種もみがかくれる程度に覆土します。

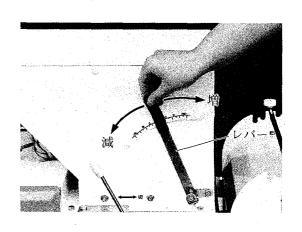

7. 9 灌水量の調節

床土が必要とする灌水量は、床土の種類や乾燥状態により異なります。灌水量の調節が充分になされず、湿害や灌水不足を起こし出芽、生育に支障をきたすことのないよう特に次のことを注意してください。

(1) 灌水量の決め方

① 床土の水分状態

乾燥している土は多く灌水し、湿った土は少なく灌水します。必要以上に灌水すると湿害を生じたり、逆に灌水不足だと種もみの根上がり現象がおこります。

② 箱の種類

木箱の場合は,箱自体が水分を吸収するので灌水量をやや多めにします。又,プラスチック箱は、水分が逃げにくいので少なめに灌水します。

(2) 真水灌水する場合

① 水道のコックを全開にして、下表を参照しながら、使用する水圧に灌水装置側のバルブで調節してください。

圧力計目盛MPa	0.015	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.1	0.12
真水灌水量毗/箱	(535)	615	735	850	1050	1205	1335	1475

② 育苗箱を1箱通し、床土入れ、均平、灌水して3分位たって水分がやや落着いてから水の浸透状態を確認してください。

7.10 薬液灌水の仕方

この灌水装置は、「リゾーブス菌」による苗立枯病の発生防止に使用するもので灌水と同時に薬剤散布が出来るようになっています。

(1) 灌水量及び薬剤吸い込み量

圧力計目	盛MPa	0.02	0.03	0.04	*0.06	0.08	0.1	0.12
灌水量 mℓ/箱	薬剤灌水	640	785	900	*1105	1280	1440	1575
薬剤吸入	量 ml /箱	60	75	95	*125	145	165	185
	500倍	167	132	105	80	69	61	54
薬剤散布 倍 率	800倍	104	82	65	*50	43	. 38	34
	1000倍	83	66	52	40	34	30	27
		-	水10 ℓ	当りの	薬剤量	(g)	を示す	

(2) 消毒液の作り方 (ダコニール、ダコレート)

☆**薬液消毒の防除基準は**,一般に500~1000倍液を1箱当り500mℓ散布となっています。(各地域の育苗指針、農業改良普及員の指導、薬剤の説明書などに従ってください。)

- (例) 1 箱当りの適正灌水量が1105meで、800倍のダコニール消毒液を散布する場合
- ① バルブで水圧を0.06MPaにセットします。
- ② 1 箱当りの薬剤吸込み量は約125mℓです。800倍で散布する場合,表を参照して10 ℓ 当り薬剤50 g の割合で調合してください。
- ③ 消毒液の必要量は、苗箱枚数×薬剤吸込量です。100箱育苗する場合 100箱×125mℓ=12,500mℓ=12.5ℓ12.5ℓ消毒液が必要になります。


必要薬剤量= $\frac{$ 必要消毒液量 $(\ell)}{10 \ \ell} \times 10 \ \ell$ 当りの薬剤量(g)

 $\frac{12.5\ell}{10\ell}$ ×50g=62.5gの薬剤が必要になります。

- (注意)① ダコニール, ダコレートとタチガレンの同時使用, 近接 処理は薬害を生じるおそれがありますのでさけてください。
 - ② 薬液タンクは地上より10cm位上げてください。
 - ③ 薬剤が沈んでしまわないようときどき攪拌してください。
 - ④ 吸込用ビニールホースの先端に付いているフィルターが詰まると薬剤吸込量が減少します。ときどき確認し詰まっていたら掃除してください。
 - ⑤ 水和剤を使用する時は、原液をロカ器に通しますと、目詰まりが無く正確な散布が出来ます。

7.11 キャスターの使い方

- (1) キャスターは播種機を移動する時に使用します。播種作業の時は必ず解除してください。
- (2) キャスター側のレール部を持って本機を持ち上げます。 キャスターを回転させて写真のようにセットしてください。 セットした後、レールの一端を持って移動してください。

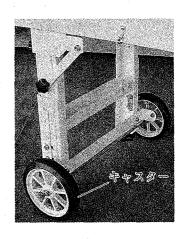

A

巻 本機の移動及び格納時は、安全上補助レールを取り外してください。

8. 土入れ作業

●電源を「OFF」にし差し込みプラグを抜いて行ってください。 回転部に巻き込まれるなど傷害事故をひきおこすおそれがあります。


HK−307Kは覆土ホッパーにて床土入れも出来る様になっております。床土量の調節は覆土の場合と同じ要領で行ってください。


8. 1 回転ブラシの調節

※回転ブラシがダブルで標準装備となっております。調節方法は両方とも同様です。

回転ブラシの調節は育苗箱の種類により 箱の高さが異なりますので御使用する箱に 合わせてください。

- (1) 調節バーが回転ブラシスタンドの[0] の位置にある事を確認してください。
- (2) 側板の刻印(35,41)は育苗箱の高さを表します。刻印は3mm間隔です。刻印を目安にロッドの上面を合わせ、育苗箱の上面と回転ブラシのスキマを「0」に合わせます。
- (3) 調節バーを移動して望みのカキトリ量 に合わせてください。

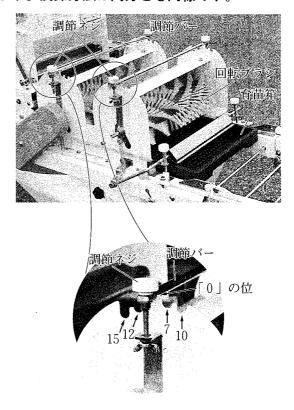

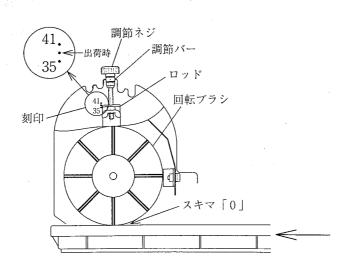


8. 2 スミ取り装置(前)の調節


このスミ取り装置(前)は、育苗箱の前側の 隅を取る装置です。箱の種類により高さが異り ますので御使用する箱に合わせてください。

- (1) カキトリ調節座の一番高い所にスミ押シ金 具の調節ネジが乗っている事を確認してください。
- (2) 育苗箱の上面とスミ押シ金具の先端のスキマが「0」になる様、調節ネジで調節してください。
- 調節ネジースキマ「①」
 スキマ「①」

(3) カキトリ調節座を回わすと「7ミリ」「10ミリ」「12ミリ」かき取りにセットされます。 また、カキトリ調節座を解除すると「15ミリ」かき取りになります。

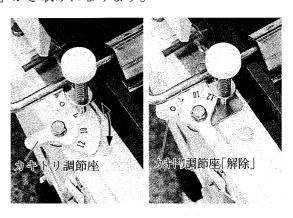

(4) 箱ガイドを調節ネジで育苗箱に合わせ、スミ押シ金具が箱の中に入る様調節してください。

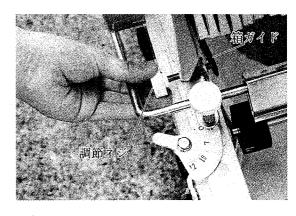

9. 点検・整備及び保管上の注意

9.1 手入れ

播種作業が終わって長時間使用しない場合は、次の点に注意してください。

- (1) 灌水装置
 - ① 薬液灌水を行った時は、必ず真水を吸いこませ内部を良く洗浄してください。
 - ② 灌水ノズルは、ノズルブラシで掃除をし、水を勢いよく出してパイプ内をきれいにしてからゴム枠をしてください。
 - ③ 冬期凍結のおそれがないよう水を完全に抜いてください。特に吸込ノズル内の水は抜きもれのないように注意してください。ホースノズル内のステンレス球を下から押し上げれば、吸込ノズル内の水は完全に抜けます。

(2) 残量種籾

播種作業終了時,ホッパー内種籾が全部無くなる迄ローラーを回し,種子がロールガイド内に残らない様にしてください(ロールガイドが破損する恐れがあります)。

- (3) 水洗い
 - ① 水洗いをする場合は、電源プラグをコンセントから外し、モータ及びスイッチへの放水はしないよう注意してください。
 - ② 播種部回転ブラシは、水洗いしないでください。

汚れ,変形により水洗いをしたときは,回転ブラシの毛をすいて,外周方向に毛を直立 させた状態で水切りをして,そのまま乾燥させてください。

(毛が垂れ、変形の状態ででは使用できません。)

(4) 給油

洗浄後,よく乾かし,回転部(搬送コンベアー軸受部,播種ホッパー軸受部,覆土ホッパー軸受部),ローラーチェン(搬送コンベアー部,播種ホッパー部)などへ必ず給油してください。

9. 2 保管上の注意

- (1) 覆土部のクラッチは「切」の状態にしてください。
- (2) Vベルトは、緩めた状態にしてから保管してください。ベルトの伸びやくせを防止することが出来ます。
- (3) 本機の格納は、ゴムローラーを使用していますので直射日光を避けてください。

10.故障の診断と処置

使用中、下表の様なトラブルが発生した場合は、表に基づいて適切な処置をしてください。

現象	原	因	処	置
モ動	(1) 電源のコード	の入れ忘れ	○家庭用AC100Vに接	続する。
ーか タな	(2) メインスイッ	チが「ON」になっていない	。 ○スイッチを「ON」に	する。
がが		の接続が適切でない。	○ 取説 9 頁6.4センサコ	ードの接続参照。
水の出が悪い	「ON」になって (2) 水道の蛇口か ホースが曲がっ (3) 灌水ノズルが	[*] 開かれていないか,水道 ている。	ンスイスイッチを「(ON」にする。 直ホースの曲がりを直 で清掃する。
・水が出ない	(5) ウォーターバ ① フィルター ② ダイヤフラ	の目詰まり。ムの目詰まり。 締付板 締付板 がけん	ルブは「ピー」と音が	メイン, カンスイ, ス ことき, ウォーターバ がするのに水が出ない バルブを分解してダイ


現象	原 因	処置
2 気が入る	○薬液吸込口のホースノズルにキャップがされていない。	○キャップをする, 又割れている物は新品と 交換する。
播種ムラになる	 ○回転ブラシの手前に種もみがない。 ○種もみの処理が適切でない。 ○回転ブラシの平行がでていない。 種もみ ●転ブラシ 種もみ ・ <	○ホッパー内のシャッターを開く。○14頁7.1運転前の準備(1)種もみの処理を参照。
	(1)ロールガイドとハシュローラーの間に残量種籾が有ってロールガイドに食込んでいる。	○ロールガイドを取外し両方とも清掃する。○ロールガイドが破損している場合は交換する。
ハシュロー	(2)フォークとハシュローラーの溝の間に土又はゴミ等が付着して滑りが悪くなっている。	○フォークを取外し、フォーク部及びハシュローラーの溝部の付着物を取除く。(組付の際、フォークがハシュローラーに接触しないこと)
ラーの動きが悪い	(3)①播種ホッパー,ウシロ板とハシュローラーが接触している。 ②播種ホッパーとハシュローラーの隙間が約1.5mm以上あって種籾が挟み込まれる。	溝に入っている部分を清浄のこと (表裏とも) ○ 播種ホッパーを取付けているボルトを緩め て隙間が約0.5~1.0mmになるように再調整 する。
(動かない)		播種ホッパー 隙間0.5~1.0mm ウシロ板 パシュローラー ロール・ガイド

11.パーッリスト

1
30
Ť


	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		個数	Г		ı 			I	個数		
1×1No	= - F	名	称	<u> </u>	備	考	図No.	⊐	− F	名 称	HK-307K	悩	15
1	20050 - 11091	レール完結 (L)		1			51	2004	18-21270	補助レール (L)	1		
2		レール完結 (R)		1						補助レール (R)	i		
3	20035-41200	主駆動シャフト		1			53			遊動ローラーシャフト	4		
-1		シャフト (B)	.	11	φ 10×36	51	54			遊動ローラー	8		
5		ダブル回転ブラン	ンシャフト	1	ø 10×4		55			レール補助枠	2		
6		シャフト(回転)		1	ø 10×39		56			オビナット	4	M 6	
7		連結シャフト(E		1	φ 10×40					センサコード	i	L = 950	
8	20000-42590	レールストッパー	ーボルト	7	7 20 20					コード接続マーク	1		
9	20000 - 409	搬送ゴムローラー	-	33	軸10用					ブッシュマウントタイ	1		
10		搬送ゴムローラー		2	軸12用		60	2003	30 - 41400	コードクランプ	2		
11	20034-41010			2	外		61			センサーブラケット (A)	1		
12	20048-42080	ゴムローラー (5	5)	4	L =50		62			センサー棒	1		
13	20000-41130	φ46 V プーリー		4			63		07 - 41631		1		
14	03510-00049	Vベルト		2	M-49		64	2003	$\frac{3-41600}{1}$	マイクロスイッチ	1		
15	20030-41119	ガイド板		2			65	0093	-40033	引張バネ	1		
16		マワリ止めナット	<u> </u>	5	M 6		66	2005	30-31610	補助レールP(L)	1		
17	20033-41360		-	1			67	2005	-31620	補助レールP (R)	1		
_18		φ75Vプーリー		1	- 抽12用					ベルト張り金具	2		
19	20041-41162	折リタタミ金具	(A)	_2						圧縮バネ	2		
20		折りタタミ金具	(B)	2						ベルト従動シャフト	1		
21	20050 - 41020			8			71	2003	85 - 41080	シャフトカバー	11		
. 22	20035-41170			6	L=37					片寄り防止板	1		
23		レールカバーA		1	L = 582				50 - 31480		1		
24		レールカバーB		1	L = 810					脚ベース完結	2		
25_	20050-31521	レールカバーC		1	L = 864					延長脚完結	4		
26	20000-41350			1			76			高さ調節ボルト	4	$M8 \times 46$	<u> </u>
27		スプロケット交換		1			77			綿付プレート	4	 	
28		ローラーチェーン		1	#410.20		78		8-42132		4	ļ	
29		ローラーチェーン		2	#410.20		79			ノブボルト	8	M 6 × 10)
30		ローラーチェーン		1	# 410.30		80			水受ケシート	1	<u> </u>	
31_		ローラーチェーン		1	#410.30	<u> 5 L</u>		2000	0 - 42690	フック (RV)	8	_	
32		ローラーチェーン		2	#410.38		82_			ブラインドリベット (丸)	8		
_33		ローラーチェーン		1	#410.40		83			水受け金具	8		
34		ローラーチェーン		1	# 410.42			2003	<u>30 – 47125 </u>	排水ホース	1 1		
35		ローラーチェーン		3	#410.44	4 L	85			ワッシャ	1	ļ <u></u>	
36		チェーンガイド		1	T (30		86			パッキン	2	_	
37		ロールカイド高力		2	L = 20			2003	33-41050	ナット	1 1	00 \ 0	· 1
38		チェーンガイド	(A)	1			88			バルブソケット	1	20×3/	41
39	20030-41116		7 (0)	2			89	2005	011/50	土受ケシート (307 K)	<u>l</u> 1	自色	-
40		ベアリングケース		2	(2007.77.77	······································				初受けカゴ	1 0	 	
41		ボールベアリンク	·	2	6001 U U	I	91			モミ受け吊り金具	2	 	
42	20038-41240	カラー (A)	2 (2)	1	ط ، ۱۵		92	2000	$\frac{10-41810}{10000}$	土ナラシ板	1 1	 	
	20000-41150	スプロケット (8	5 1)		穴 ø 12			2000	<u> 10510</u>	ロッキングワイヤーサドル (小)	3	 -	
44			1.57.45	6	103/10		94			ロッキングワイヤーサドル(大)	2		
		オイルレスベアリ	1 2 ク	30	10×13					取扱説明書	1 0	 -	
46	20005 - 419		n 27 \	14	, da . 1 ^					シャリン	2	 -	
47		スプロケット(8		4	穴 φ 10					スタンド	1 1	_	
48		スプロケット (8	5 1)	20	穴 ø 10					フレーム	1 1	 -	
	20035-41100			2	7 2					段付ネジ	2	 	
50	20038-41250	l カラー(B)		1	L=3		100	2000	<u> 10 41700 </u>	段付ネジ	4	L = 5	

	, <u> </u>				
⊠Na	コード	名	称	個数 HK-307K	備 考
200	20000-41730	バネ組込六角ボルト		6	M 6 × 12
201		バネ組込六角ボルト	•	2	M 8 × 14
202		バネ平組込六角ボルト		15	M 6 × 12
203	20000 - 42010	バネ平組込六角ボルト		12	M 6 × 16
	01000-00610			14	M 6 × 10
	01000 - 00612			22	M 6 × 12
206	01000 - 00812	大角ボルト		4	M 8 × 12
207	01000 - 00812	大角ボルト		4	M 8 × 25
208	01110 - 00316	<u>ハ丹ホルー</u> 十字穴付ナベ小ネジ		2	M 3 ×16
209	0111300310	十字穴付タッピンネジ		1	M 3 × 8
210		十字穴付トラス小ネジ		6	M 6 × 12
211	01200-00324			2	M 3
	01200 - 00324 $01200 - 00605$	<u>ハ州チット</u> 小角チット	-		M 6
212	01200 - 00605 01200 - 00807	ハ州リフト 土角よっよ		20	
213	01200 - 00807 $01250 - 00606$	ハ月ブット		8 21	M 8
	01250 - 00606 $01400 - 00307$			21	M 6
	01400 - 00307 $01400 - 00615$				M 3
				14	M 6
217	01420 - 01016 $01500 - 03020$			20	M10
	01500 - 03020 $01500 - 03025$			1	φ 3 ×20
220	01500 - 03025 $01501 - 00818$	前にイ		<u>26</u> 3	∮ 3×25
221	01501 - 00818 $01501 - 00918$				φ 8
222	01501 - 00918			18	∮ 9
	01020 - 03015			•	φ 3×15
	01020 - 90610 $01511 - 00918$			2	M 6 × 10
224	01511-00918	KE/		1	¢ 9
225	_				
<u> </u>		,			<u> </u>
\vdash			-		-
\vdash					<u> </u>
$\vdash \vdash \vdash$					<u> </u>
	_				
-	~				
	-				
	-				
	_				
	_				
\vdash					
			•		
\vdash			-	-	
					
					<u> </u>

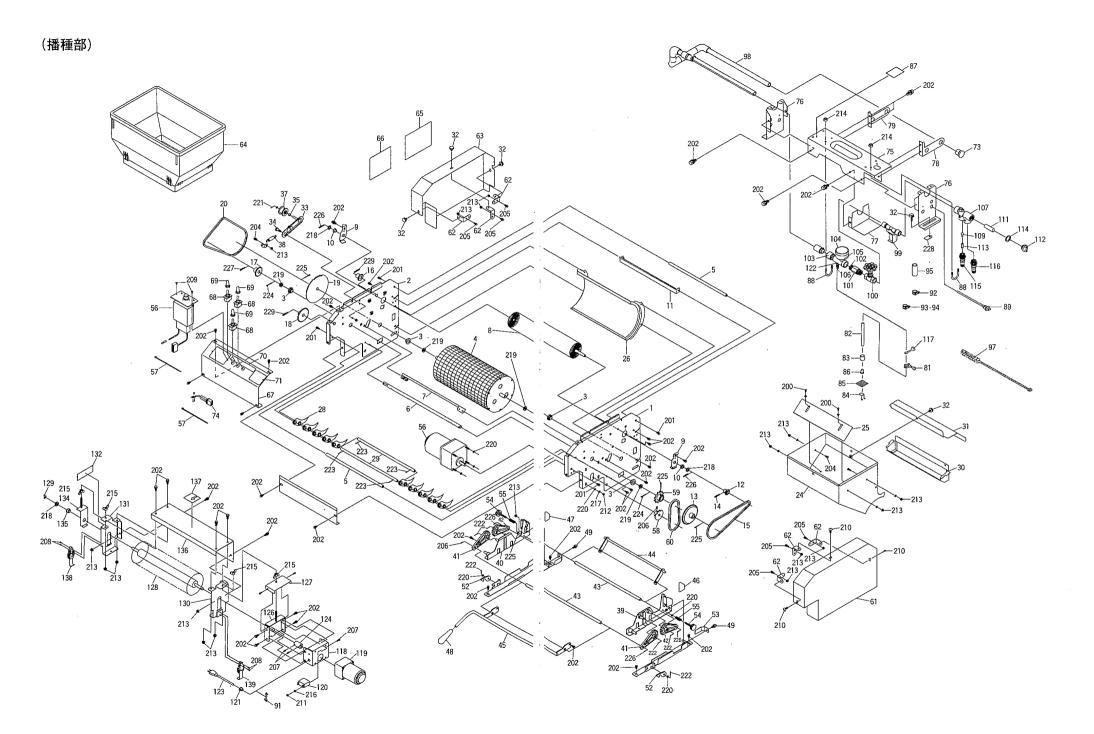

	/r→ 407					1111 44.	
対 N0 コード 名	称	備考	図No □	- F	名称	個 数 HK-307K	備 考
1 20050-11110 サイドスタンド	173 HK-307K		51 200	350-31550	スタンドガイド (R)	1 1	<u></u>
2 20050-11120 サイドスタンド				31 - 41730		2	
3 20000-41800 オイレス軸受(048-41670		2	
4 20050-21230 播種ローラー	1			13-41170		2	
5 20048-41070 ストッパーパイ	プ 2			31-40008		2	
6 20050-41770 カウンターシャ		11.95×448.5	56 200	050 - 21250	可変速モートル	1	
7 20048-41110 ウシロイタ	1	11.50			インシュロックタイ	1	
8 20050-31530 回転ブラシ (N) 1				モータースプロケット(14T)	1	
9 20048-41080 軸受板	2				スプロケット(12T)	1	
10 20000-41320 オイルレスベア		10×13			ローラーチェーン	1	#410.27 L
11 20048-41100 スクレッパー	1		61 200	50-31590	播種カバー(L)	1	Sグリーン
12 20035-41010 スプロケット (11 T) 1	# 25			カバー取付金具	6	
13 20041-41040 スプロケット (42T) 1	# 25	63 200	50-31600	播種カバー(R)	1	Sグリーン
14 20000-41820 Rピン (16)	1				補助ホッパー(ハシュ)	1	Sグリーン
15 03003-25088 ローラーチェー		#25.88 L	65 200	50-31690	播種量調節ラベル	1	
16 20050-41240 スプロケット (13 T) 1	# 25	66 200	50-41810	高さ調節ラベル	1	
17 20050-41250 スプロケット (# 25	67 200	50-31580	スイッチ取付板	1 .	
18 20050-41260 スプロケット (# 25	68 200	30-46119	スナップスイッチ	3	
19 20050-41270 スプロケット (60T) 1	# 25			ゴムキャップ	3	
20 03003-25110 ローラーチェー	<u>ン</u> 1	#25.110 L			スイッチラベル	1 .	
21				50-41610	注意マーク	1	
22			72				
23				208-45316		2	
24 20050-21200 播種ホッパー完					コントロールケーブル(307K)	1	
25 20050-41460 仕切板	1				カンスイ天板	1	
26 20048-21020 ロールガイド	1		76 201	47 - 31670	カンスイ側板	2	
27 20041-41790 上下マーク	1			048-42090		1	
28 20048-31010 フォーク (C)	41				アーム (K-30) R	1.	
29 20048-41140 フォーク支持棒	2			050-41660	アーム (K-30) L	1	
30 20050-31650 タネウケ			80	710 11000	1		4.10 H
31 20048-31570 トウメイカバー		3.6.0.3.4.10			ホースバンド	1	∮12 用
32 20000-41910 化粧ネジ	6	M 6 ×12			ビニールホース	1	9 ×12× 2 m
33 20050-41290 テンションアー	<u>4 (II) </u>			050-41150		1	•
34 20050-41310 段付ネジ(Ⅱ)				050-41160		1	
35 20041-41300 テンションカラ	<u> </u>)41-41240	<u> </u>	1	#80.8×10
36 20041-41320 バネカケ 37 20000-41310 テンションプー	11 _ 1				<u></u>	1 1	# 00.0 ^ 10
37 20000-41310 テンションプー 38 00930-40018 引張バネ	$\frac{y-}{1}$			202 - 41071		2	
38 00930-40018 月最ハネ 39 20050-21210 スタンド完結(7) 1				電源コード (カンスイ)	1 1	
39 20050-21210 スタント売稲(40 20050-21220 スタンド完結(D) 1				コードブッシュ	1	
	A) : 2				コードクランプ 、	2	
41 20048-31390 ギャーアーム (42 20048-31400 ギャーアーム (B) 2				ホースバンド	1	φ 19
42 20048-31400 キャーノーム (43 20048-41650 シャフト (H)	2	10×382			ホースバンド	1	φ 19 φ 20
43 20048-41630 クイノト (H) 44 20048-31440 ストッパー	1	10/1004	94 067	710 12500	ホースバンド	1	φ 25
45 20050-31540 レバー	1				ビニールホース	1	$15 \times 18 \times 500$
46 20048-41680 高さ調節ラベル	(<i>t</i>)				注意マーク	1	10//10//000
47 20048-41690 高さ調節ラベル					ノズルブラシ (小)	1	
48 20050-41800 ハンドルニギリ					遊水ノズル	1 1	
48 20050-41800 パンドルニキリ 49 20050-41780 ピン (a)	2	-			ウォーターバルブ	1	1/2
50 20050-31550 スタンドガイド	(1.)				グローブバルブ	1 1	1/2
1 00 1 TOOOO OTGOD W Y Y Y I W J I	\	l	100 200	/11 T1000	/ *** / * * * / * /		

	個数。		個 数 概 类
	MK-307K	図No コード 名 称	HK-307K 備 考
101 20048-42101 六角ニップル	1 1/2	200 20000-41490 バネ座金組込ナベ小ネジ	2 M 6 × 12
102 20000-42751 ロックナット	1 1/2	201 20000-41760 バネ組込六角ボルト	4 M 8 × 14
103 20050-41171 吸込ノズル	1 K-25N	202 20000-41780 バネ平組込六角ボルト	34 M 6 × 12
104 20000-42182 圧力計 (DA)	1 1/4	203	
105 20000-42761 ロックナット (B)	1 1/4	204 01000-00610 六角ボルト	1 M 6 × 10
106 20122-41081 ホースノズル	1 1/4×9	205 01000-00612 六角ボルト	11 M 6 × 12
107 20041-31370 減圧弁木体	I	206 01010-10612 六角穴付ボルト	1 M 6 × 12
108 20041-41460 バネ受ケ	1	207 01110-00412 十字穴付ナベ小ネジ	3 <u>M 4 × 12</u>
109 20041-41470 ゴムボール	1	208 01113-00308 十字穴付タッピンネジ	4 M3×8
110 20041-41480 パッキン	1	209 01113-00408 十字穴付タッピンネジ	4 M 4 × 8
111 20041-41490 ストレーナー	1 1	210 01114-00612 十字穴付トラス小ネジ	3 M 6 × 12
112 20041-41500 キャップ	1	211 01200-00403 六角ナット	1 M 4
113 00931-40020 圧縮バネ	1	212 01200-00605 六角ナット	4 M 6
114 04100-42124 0リング	1	213 01250-00606 座金付ナット	18 M 6
115 20000 - 11680 ホースノズル (A)		214 01280-00504 六角袋ナット	4 M 5
116 20000-41850 段付ホースノズル		215 01290-90600 チョウナット	4 M 6
117 20208-45316 ゴム位	1	216 01400-00410 バネザガネ	1 M4
118 29228-31010 モーターベース 119 29228-31080 キャードモーター		217 01400-00615 パネザガネ 218 01420-01016 ヒラザガネ	4 M 6
	1		3 M10
120 29228-41060 コンデンサ 121 20208-48411 コードブッシュ		219 01420-01223 ヒラザガネ 220 01421-00610 ヒラザガネ	4 M12 10 M 6
121 20208-48411 コートランユ 122 20000-43100 ロックナット (C)	1 1/8	221 01500-02012 割ピン	10 M 6 1 2×12
122 20000-43100 ロッファンド (C) 123 00980-42060 電源コード (KB)	1 1 0	222 01500-02515 割ピン	$\frac{1}{6}$ $\frac{2 \times 12}{2.5 \times 15}$
124 29228-41020 ポス (K B 7)		223 01500-02520 割ピン	4 2.5×20
125		224 01500-03020 割ピン	$\frac{4}{2}$ $\frac{2.5 \times 20}{3 \times 20}$
126 29228-31070 調節板L		225 01500-03025 割ビン	$\frac{2}{2}$ $\frac{3\times20}{3\times25}$
127 29228-41010 ジョイントカバー	1	226 01501 - 00918 Rビン	6 \$\delta 9
128 29228-31050 回転プラシ完結		227 01511 - 01223 Rピン (B)	1 612
129 02100-01010 C思正め輪	1	228 20033-41020 マワリ止めナット	2 M6
130 29228-31020 スタンドA	i i	229 01501-00612 Rピン	2 0
131 29228-31020 スタンドB	1		
132 29228-41070 高さ調節ラベル	1		
133			
134 29228-31060 調節板R	1		
135 20208-41303 オイレス軸受	1		
136 29228-31040 プラシカバー	1		
137 29228-41080 矢印マーク	1		
138 29228-41100 クランプ (40	1 1		
139 29228-41110 クランプ (30	1 1		
140			
141			
142			<u> </u>
143			ļ
144 145			-
145			
147			
147			
149		 	
150	 		
100			

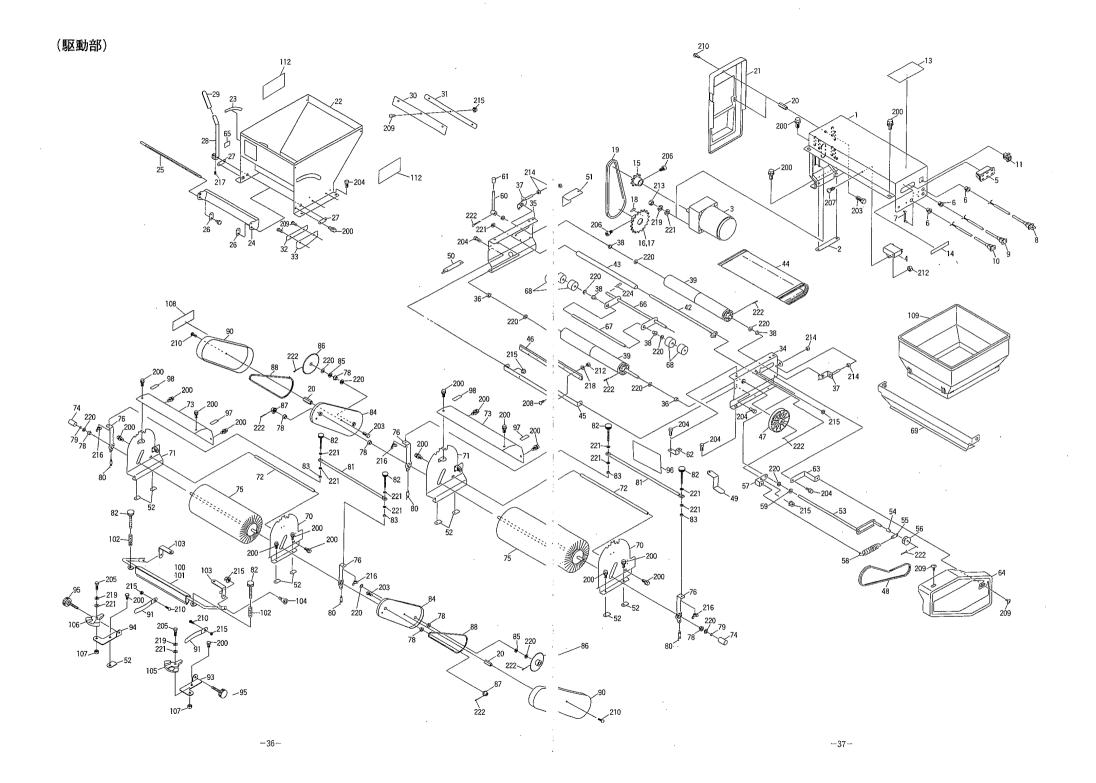

	1	
S	ź	2
	1	

1													
18:50	Iv∏No.	フ ー ド	- 4. ¥π		467	±.	FVI M.	-7	_ k'	// ₂		4th	₩.
2 2003 4(100) ドピチット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Dat of	· .	''	HK-307K	611	77	121110			-	HK-307K	140	77
3 20000-31420 ギャードモードル 1 53 20033-3140 プラー 1 6 ×14 2013-3140 プラー 1 6 ×14 2013-3140 プラー 1 6 ×14 2013-3140 プラー 1 6 ×14 5 ×15 ×15 ×15 ×15 ×15 ×15 ×15 ×15 ×15 ×	1			11			51				1		
2013 - 41150 アンデナト	2			1							16	M_6	
5 0898-31050 AC コンセント 1 55 20003-4106 AS カケ版 1 7 20033-4100 ファドファン 3 56 20004-1316 AS カケ版 1 1 8 20033-4100 ファドファン 3 56 20004-1316 AS カケ版 1 1 8 20033-4100 ファドファン 3 56 20004-1316 AS カケ版 1 1 8 20033-4100 ファドファン 1 1 8 20033-4100 ファドア 1 1 8 20033-4100 ファドア 1 1 8 20033-4100 ファアファン 1 7 20033-4100 ファアファン 1 7 20033-4100 ファアファント 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3			1			53				1		
5 2008 4411 コードファンコ 3 55 2000 4130 アンションブリー 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ر،			1	T		54	2003	3-41140	カラー	1	6 × 14	
7 20033-41000 1 - ドクランア 3 5 57 20033-41200 バボカケ 1 5 80 00580 1 - 1 1 5 80 00580 1 - 1 1 5 80 00580 1 - 1 1 1 5 80 00580 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_ 5			1	[55	2003	0 - 45116	バネカケ板	1		
7 20033-41000 ユードクランア 3 57 2003-41260 パネカケ 1 5 00590-42331 中間コード 6 1 5 00590-42351 フペー 1 5 00590-42351 フペクラフード B 1 5 05 00590-42351 フペクラフード 5 1 5 00590-41270 世紀マーク 1 5 20059 中間コード 6 1 20039-41351 フペー 1 5 20039 中間コード 6 1 20039-41351 フペー 1 5 20039 中間コード 6 1 20039-41351 フペー 1 5 20039 中間コード 6 20039 中間コード 6 20039 中間コード 6 20039 ウェージ 7 0 20039 中間コード 6 20039 ウェージ 7 0 20039 中間コード 6 20039 ウェージ 7 0 20039 ウェージ 7	6	20208-48411	コードブッシュ	3			56	2000	0 - 41310	テンションプーリー	i		
8 0980-42091 (28pg-F 1 58 2901-2708 レバールネ 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7	20033-41400	コードクランプ	3							<u> </u>		
9 0980-42131 中周コードe 1 1 69 20005-419 丸座 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8			1							i		
10	9	00980 - 42131	中間コードe	1			59				1	<u> </u>	
11 00880-42151	10	00980 - 42111	中間コードd	1	1		60	2003	0 - 45115	レバー	1	 -	
12 (_	00980 - 42151	コネクタコードB	1							1	 	
3 2902年-31060 注意マーク				1		-		2003	5-41030	カバー取付金具(A)	<u> </u>	_	
1 1 20050-41790 技術マーク 1				-							1 1		
15 20206 - 43214 モータースプロケット(9丁) 1 幅後 412(50h) 16 20000 - 4150 スプロケット(1717) 1 幅後 412(50h) 17 20206 - 4150 27 ウェル(1717) 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1							1	グリーン	
16 20000-41890 スプロケット (17T) 1 軽量 412(50Hz) 66 20133-31040 ローテ・アーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1		20208 - 43214	モータースプロケット (9 T)	1	 						1		<u> </u>
17 20000-41160 スプロケット (20T)		20000 - 41580	スプロケット (17T)	1	軸径 4 19	(50Hz)	66	2013	3-31040	ローラーアーム	1		
18 20000-41770 表示テベル (60日 7月) 1 #410.36L 68 20004-409 数近式カロラー 4 種(610 19 63003 - 1106 文化 (A) 4 L=30 70 20048-31831 同転プランスタンドL 2 20048-21211 設計サイン 1 1 71 20048-31831 同転プランスタンドR 2 20048-21211 設計サイン 1 72 20048-31831 同転プランスタンドR 2 20048-41211 設計サイン 1 73 20048-42310 回転プランスタンドR 2 20048-41840 日曜マーク 1 73 20048-42310 回転プラシスタンドR 2 20048-41830 日曜マーク 1 74 20048-42310 回転プラシスケント (N) 2 20048-41830 シャッター 1 74 20048-42310 回転プラシオバー 2 20048-41830 シャッターが 1 75 20048-42310 回転プラシオバー 2 20048-41830 シャッターが 2 20048-41830 シャッターが 3 20048-42331 ファンターが 4 20048-41830 シャッターが 4 20048-41830 シャッターが 5 20048-41830 シャッターが 7 20048-41830 シャッターが 7 20048-41830 レバー キャップ 1 78 20000-41320 オイルレスペブリング 8 10×13 20158-41830 レバー キャップ 1 79 20100-01010 で駅上が絵 2 種間10 20133-41070 ブムタレ (ウシロ) 1 81 20048-41830 ガイルレスペブリング 8 10×13 20158-41830 ブスタレ (ウシロ) 1 81 20048-41830 ブスタレ (カシロ) 1 20048-41830 ブスタレ (カレロ) 1 20048-41830 ブスタレ (カレ	_			1			67	2013	5-41130	フリーローラーシャフト	1		
19		20000-41770	表示ラベル (60日 7 川)	1	<u> </u>	(3011.7					<u> </u>	庫径10	
20 20035-41160 文化 (A) 4 L = 30 70 20048-31831 同意デラシスタンドL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					#410 36						- 1	FIRETTER	
21 20035-21043				- <u>1</u>		, L							
22 20048 - 21211 選上ホッパー 1				1		·/					2	 	
32 20018 - 41840 日曜マーク				1	3//			2004	8 - 45500	フトッパーシャフト (N)		<u> </u>	
24 20048-31480 シャッター 1 74 20048-4220 シャットかバー (20) 2 2 5 20048-41790 シャッター性 1 75 20048-41830 回転プラシ (140) 2 2 7 20048-41830 シャッタープレート 2 7 20048-4230 回転プラシ (140) 2 7 20048-41830 シャッタープレート 2 7 20048-4230 回転プラシ (140) 2 7 20048-4230 シャッターが (緊動師 4 2 7 20048-4230) アラシロッド (緊動師 4 2 7 20048-4230) アラシロッド (緊動師 4 2 7 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				1									
25 20048-41730 シャッター軸		20048 - 31480	13m2 /	1			7.1	2004	0 42310 0 42310	シャフトカバー (20)			
26 20048-41830 シャッターブレート 2 76 20048-42331 ブラシロッド (駆動側 4 777				<u>+</u>								 	
27 20048 - 41800 シャッダー軸板 2 77 78 20000 - 41320 オイルレスペアリング 8 10×13 10×13 20 20048 - 41820 レバーキャップ 1 79 02100 - 01010 C型止め輪 2 軸用10 2 ■				1)									
28 20048-41810 レバー 1 78 20000-41320 オイルレスペアリング 8 10×13 29 20048-41820 レバーキャップ 1 80 20050-41320 対イルレスペアリング 8 10×13 30 20133-41070 ゴムタレ(ウシロ) 1 80 20050-41450 引展バネ 4 31 20136-41170 ゴムタレ(ウシロ) 1 81 20048-42320 調節バー 2 2 32 20048-42070 タレゴム(開板) 2 82 20050-41320 調節ボー 2 2 32 20048-42070 タレゴム(開板) 2 82 20050-41320 調節ボラ 6 33 20048-42070 タレゴム(開板) 2 83 20133-41220 ロックナット 4 M 6 34 20048-31630 コンペアフレーム(佐) 1 84 20048-31630 コンペアフレーム(佐) 1 84 20048-31620 ブラシアーム(R) 2 2 36 20208-41303 オイレス軸受 2 #80.10×15 85 20208-42303 スペーサ 2 2 8 2 20050-4131 オイルス軸受 2 2 8 2 20050-4131 オイルレスペアリグ 4 8 20048-31620 ブラシアーム(佐) 1 8 20035-41020 スプロケット(はて) 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					_			2004	0-42331	1 / / / L / L CONCUO IN	- 4		
29 20048 - 41820 レバーキャップ 1 79 02103 - 01100 C型止め輪 2 輸用10 30 20133 - 41070 ゴム 身足 (ウシロ) 1 80 20050 - 41450 引張バネ 4 31 20166 - 41170 ゴム押え (砂皮) 1 81 20048 - 42300 調節バー 2 32 20048 - 42070 タレゴム (棚板) 2 82 20050 - 41320 調節ネジ 6 31 2018 - 31630 コンペアプレーム (売) 1 84 20048 - 31620 ブラシアム (R) 2 35 20048 - 31640 コンペアプレーム (売) 1 84 20048 - 31620 ブラシアム (R) 2 36 20208 - 41303 オイレス軸受 2 #80.10×15 86 20035 - 41020 スプロケット (42T) 2 37 20013 - 41109 ベルト張泉り会具 2 #80.10×15 86 20035 - 41020 スプロケット (42T) 2 38 20005 - 411 オイルレスベアリケ 4 88 20035 - 41020 スプロケット (42T) 2 39 2048 - 21120 ベルトロラー 1 410×443 90 20035 - 31111 チェンカバー 2 <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>ت</u> 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2000</td> <td>0 41220</td> <td>ナノルルフベアリング</td> <td></td> <td>10 × 12</td> <td>_</td>				<u>ت</u> 1				2000	0 41220	ナノルルフベアリング		10 × 12	_
30 20133-41070 ゴム タレ(ウシロ) 1 80 20050-41450 引張バネ 4 31 20136-41170 ゴム 邦之(ウシロ) 1 81 20048-42320 調節バー 2 32 20048-42000 ゴム 邦之(何校) 2 82 20050-41320 関節ネジ 6 33 20048-42070 タレゴム(開校) 2 82 20050-41320 同節ネジ 6 33 20048-42070 タレゴム(開校) 2 83 20133-41220 ロックナット 4 M6 34 20048-31630 コンベアフレーム(庁) 1 84 20048-31620 ブラシアーム(R) 2 35 20048-31630 コンベアフレーム(庁) 1 84 20048-31620 ブラシアーム(R) 2 36 2028-42303 スペーサ 2 2 37 20013-41109 ベルト張り金具 2 #80.10×15 86 20035-41020 スプロケット(42T) 2 2 38 20055-4110 ベルト田・ラー 1 80 20035-41020 スプロケット(11T) 2 2 39 20048-41200 駅動シャフト 1 41 20048-41630 駅動シャフト 1 410×443 90 20035-31111 チェンカバー 2 2 41 20048-41630 能動シャフト 1 410×483 91 20048-42430 権ガイド 2 2 42 20048-41420 ベルト支え 1 92 2 43 20133-41020 コンベアベルト(M) 1 94 2924-41341 ガイドスタンド(庁) 1 45 20133-31030 ブラシ取付金具 1 99 20048-21200 コンベアベルト(M) 1 94 2924-41341 ガイドスタンド(庁) 1 47 20048-21200 コンベアベルト(M) 1 94 2924-41341 ガイドスタンド(庁) 1 47 20048-21200 コンベアベルト(M) 1 94 2924-41341 ガイドスタンド(庁) 1 47 20048-4230 カキトリマーク(R) 1 48 03511-00035 レベルト 1 A-35 98 20048-42350 カキトリマーク(R) 1				1									
31 20126-41170 ゴム押え (ウシロ) 1 81 20048-42320 調節バー 2 2 2 2 2 2 2 2 2				<u>1</u>			19	2006	0-01010	と 学用。の 物		440/17177	
32 20048-42070 ダレゴム (側板) 2 82 20050-41320 調節ネジ 6 83 20133-41220 ロックナット 4 M6 34 20048-31630 コンペアフレーム (左) 1 85 20208-42303 スペーサ 2 2 3 3 2008-42303 オイレス軸受 2 #80.10×15 85 20208-42303 スペーサ 2 2 3 3 20035-41109 ペルト張り金具 2 #80.10×15 86 20035-41010 スプロケット (42T) 2 3 20048-21120 ペルトローラー 1 4 1 20048-41620 駅動シャフト 1 4 10×443 90 20048-21120 ペルトローラー 1 4 1 20048-41630 従動シャフト 1 4 10×382 91 20048-41420 ペルト支え 1 20133-41020 ローラー 1 4 20048-21200 ロンペアベルト (M) 1 99 2024-41341 ガイドスタンド (左) 1 4 20048-21200 ロンペアベルト (M) 1 99 2024-41341 ガイドスタンド (左) 1 4 20048-21200 ロンペアベルト (M) 1 99 2024-41341 ガイドスタンド (左) 1 4 20048-21200 ロンペアベルト (M) 1 99 2024-41341 ガイドスタンド (左) 1 4 20048-21200 ロンペアベルト (M) 1 99 2024-41341 ガイドスタンド (左) 1 4 20048-21200 ロンペアベルト (M) 1 99 2024-41341 ガイドスタンド (左) 1 4 20048-21200 ロンペアベルト (M) 1 99 2024-41341 ガイドスタンド (左) 1 4 20048-21200 ロンペアベルト (M) 1 99 2024-41341 ガイドスタンド (左) 1 95 20113-41170 調節ネジ 2 4 20103-31020 オーロンペアベルト (M) 1 99 2024-41341 ガイドスタンド (左) 1 95 20113-41170 調節ネジ 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				1									
33 20048-42070 ダレゴム (側板) 2 83 20133-41220 ロックナット 4 M 6 34 20048-31630 コンペアフレーム (右) 1 85 20048-31620 ブラシアーム (R) 2 35 20048-31640 コンペアフレーム (右) 1 86 20028-41303 オイレス軸受 2 #80.10×15 86 20035-41020 スプロケット (42T) 2 37 20013-41109 ベルト張り金具 2 #80.10×15 86 20035-41020 スプロケット (42T) 2 38 20005-411 オイルレスペアリグ 4 88 03003-25102 ローラーチェーン 2 39 20048-21120 ベルトローラー 1 410×443 90 20048-41620 郷動シャフト 1 410×382 91 20048-42430 第動シャフト 2 41 20048-41630 2 2 2 2 2 42 20048-41630 2 2 2 2 2 43 20133-41020 ローラー 1 410×382 91 20048-42430 1 420048-21200 コンベアベルト (M) 1 94 29224-4131 ガイドスタンド (右) 1 45 20133-31030 ブラシ取付金具 1 95 20113-41170 副節ネジ 2 2 46 20013-34204 ハケ完結 1 96 20068-42303 ハケ完結 1 97 20048-42360 カキトリマーク (L) 1 48 03511-00035 Vベルト 1 A-35 98 20048-42360 カキトリマーク (R) 1				1 0	ļ						·		
34 20048 - 31630 コンペアフレーム (左) 1 35 20048 - 31640 コンペアフレーム (右) 1 36 20208 - 41303 オイレス軸受 2 37 20013 - 41109 ペルト張り金具 2 38 20005 - 411 オイルレスペアリグ 4 39 20048 - 21120 ペルトローラー 4 40 20048 - 41630 成動シャフト 1 41 20048 - 41630 が動シャフト 1 42 20048 - 41420 ベルト支え 1 43 20133 - 41020 ローラー 1 44 20048 - 21200 コンペアベルト (M) 1 45 20133 - 31030 ブラシ取付金具 1 46 20013 - 34204 ハケ完結 1 47 20000 - 31020 オ1000 オ10000 オ1000 オ1000 オ1000 オ1000 オ1000 オ1000												N. C	
35 20048-31640 コンベアフレーム (右) 1 85 20208-42303 スペーサ 2 36 20208-41303 オイレス軸受 2 #80.10×15 86 20035-41020 スプロケット (42T) 2 37 20013-41109 ベルト張り金具 2 87 20035-41010 スプロケット (11T) 2 38 20048-21120 ベルトローラー 1 88 03003-25102 ローラーチェーン 2 39 20048-21120 ベルトローラー 1 4 1 20048-41620 駅動シャフト 1 4 10×443 90 20035-31111 チェンカバー 2 4 2 20048-41630 従動シャフト 1 4 10×382 91 20048-42430 箱ガイド 2 2 4 2 20048-41420 ベルト支え 1 4 2 20048-41420 ベルト支え 1 92 2 4 2 20048-41420 ベルト支え 1 92 2 4 2 20048-41331 ガイドスタンド (左) 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				2								M 6	
36 20208-41303 オイレス軸受 2 #80.10×15 86 20035-41020 スプロケット (42T) 2 37 20013-41109 ベルト張り金具 2 87 20035-41010 スプロケット (11T) 2 38 20048-21120 ベルトローラー 1 90 20035-31111 チェンカバー 2 40 20048-41630 従動シャフト 1 910×382 91 20048-4230 箱ガイド 2 42 20048-41420 ベルト支え 1 91 20048-4230 箱ガイド 2 43 20133-41020 ローラー 1 93 29224-41331 ガイドスタンド (左) 1 44 20048-21200 コンベアベルト (M) 1 94 29224-41341 ガイドスタンド (左) 1 45 20133-31030 ブラシ収付金具 1 95 20113-41170 調節ネジ 2 46 20013-34204 ハケ完結 1 96 20060-31242 回転ブラシ調節マーク 1 47 20000-31020 **000 プーリー 1 97 20048-42360 カキトリマーク (R) 1				. 1								<u> </u>	
37 20013 - 41109 ベルト張り金具 2 38 20005 - 411 オイルレスペアリグ 4 39 20048 - 21120 ベルトローラー 1 40 20048 - 41620 駅動シャフト 1 41 20048 - 41630 従動シャフト 1 42 20048 - 41630 ベルト支え 1 43 20133 - 41020 ローラー 1 44 20048 - 21200 コンベアベルト (M) 1 45 20133 - 31030 アラシ取付金具 1 46 20013 - 34204 ハケ完結 1 47 20000 - 31020 よ000 ブーワー 1 48 03511 - 00035 Vベルト 1 48 03511 - 00035 Vベルト 1 48 03511 - 00035 Vベルト 1 49 20013 - 42360 カキトリマーク (R) 1 40 20048 - 2200 カキトリマーク (R) 1 40 20048 - 2200 カナトリマーク (R) 1 40 20048 - 2200 カナトリマーク (R) 1	აა	20048 - 31640	コノペドノレーム(石)	<u> </u>	# 00 101	, , r	85	2020	8-423U3	人ペーザ			
38 20005 - 411 オイルレスペアリグ 4 88 03003 - 25102 ローラーチェーン 2 39 20048 - 21120 ベルトローラー 1 89 40 20048 - 41620 駅動シャフト 1 40×443 90 20035 - 31111 チェンカバー 2 41 20048 - 41630 従動シャフト 1 40×382 91 20048 - 42430 箱ガイド 2 42 20048 - 41420 ベルト支え 1 92 92 43 20133 - 41020 ローラー 1 93 29224 - 41331 ガイドスタンド (左) 1 44 20048 - 21200 コンベアベルト (M) 1 94 29224 - 41341 ガイドスタンド (左) 1 45 20133 - 31030 ブラシ収付会具 1 95 20113 - 41170 調節ネジ 2 46 20013 - 34204 ハケ完結 1 96 20060 - 31242 回転ブラシ調節マーク 1 47 20000 - 31020 す100 グブーリー 1 97 20048 - 42350 カキトリマーク (R) 1 48 03511 - 00035 Vベルト 1 A - 35 98 20048 - 42360 カキトリマーク (R) 1					# 80.10>	×15							
39 20048-21120 ベルトローラー 1 89 40 20048-41620 駅動シャフト 1 \$10×443 90 20035-31111 チェンカバー 2 41 20048-41630 従動シャフト 1 \$10×382 91 20048-42430 箱ガイド 2 42 20048-41420 ベルト支え 1 92 92 43 20133-41020 ローラー 1 93 29224-41331 ガイドスタンド (左) 1 44 20048-21200 コンペアベルト (M) 1 94 29224-41341 ガイドスタンド (左) 1 45 20133-31030 ブラシ取付金具 1 95 20113-41170 調節ネジ 2 46 20013-34204 ハケ完結 1 96 20060-31242 回転ブラシ調節マーク 1 47 20000-31020 よ100Vブーリー 1 97 20048-42350 カキトリマーク (L) 1 48 03511-00035 Vベルト 1 A-35 98 20048-42360 カキトリマーク (R) 1													
40 20048-41620 駅動シャフト 1 ø 10×443 90 20035-31111 チェンカバー 2 41 20048-41630 従動シャフト 1 ø 10×382 91 20048-42430 箱ガイド 2 42 20048-41420 ベルト支え 1 93 29224-41331 ガイドスタンド (左) 1 44 20048-21200 コンペアベルト (M) 1 94 29224-41341 ガイドスタンド (左) 1 45 20133-31030 ブラシ取付金具 1 95 20113-41170 調節ネジ 2 46 20013-34204 ハケ完結 1 96 20060-31242 回転ブラシ調節マーク 1 47 20000-31020 φ100Vブーリー 1 97 20048-42350 カキトリマーク (L) 1 48 03511-00035 Vベルト 1 A - 35 98 20048-42360 カキトリマーク (R) 1		20005 - 411	オイルレスペアリク	4	ļ. ——			0300	<u>3-25102</u>	ローフーナェーン			-
41 20048-41630 従動シャフト 1 夕10×382 91 20048-42430 箱ガイド 2 42 20048-41420 ベルト支え 1 92 92 43 20133-41020 ローラー 1 93 29224-41331 ガイドスタンド (左) 1 44 20048-21200 コンペアベルト (M) 1 94 29224-41341 ガイドスタンド (右) 1 45 20133-31030 ブラシ取付金具 1 95 20113-41170 調節ネジ 2 46 20013-34204 ハケ完結 1 96 20060-31242 回転ブラシ調節マーク 1 47 20000-31020 よ100Vブーリー 1 97 20048-42350 カキトリマーク (L) 1 48 03511-00035 Vベルト 1 A-35 98 20048-42360 カキトリマーク (R) 1								0000					
42 20048-41420 ベルト支え 1 92 43 20133-41020 ローラー 1 93 29224-41331 ガイドスタンド (左) 1 44 20048-21200 コンペアベルト (M) 1 94 29224-41341 ガイドスタンド (右) 1 45 20133-31030 ブラシ取付金具 1 95 20113-41170 調節ネジ 2 46 20013-34204 ハケ完結 1 96 20060-31242 回転ブラシ調節マーク 1 47 20000-31020 よ100Vブーリー 1 97 20048-42350 カキトリマーク (L) 1 48 03511-00035 Vベルト 1 A-35 98 20048-42360 カキトリマーク (R) 1				1									
43 20133-41020 ローラー 1 93 29224-41331 ガイドスタンド (左) 1 44 20048-21200 コンペアベルト (M) 1 94 29224-41341 ガイドスタンド (右) 1 45 20133-31030 ブラシ取付金具 1 95 20113-41170 調節ネジ 2 46 20013-34204 ハケ完結 1 96 20060-31242 回転ブラシ調節マーク 1 47 20000-31020 φ100Vブーリー 1 97 20048-42350 カキトリマーク (L) 1 48 03511-00035 Vベルト 1 A-35 98 20048-42360 カキトリマーク (R) 1				1	ø 10×38	2		2004	8-42430	箱ガイド	2		
44 20048-21200 コンペアベルト (M) 1 94 29224-41341 ガイドスタンド (右) 1 45 20133-31030 ブラシ取付金具 1 95 20113-41170 調節ネジ 2 46 20013-34204 ハケ完結 1 96 20060-31242 回転ブラシ調節マーク 1 47 20000-31020 φ100Vブーリー 1 97 20048-42350 カキトリマーク (L) 1 48 03511-00035 Vベルト 1 A-35 98 20048-42360 カキトリマーク (R) 1				1									
45 20133-31030 ブラシ取付金具 1 95 20113-41170 調節ネジ 2 46 20013-34204 ハケ完結 1 96 20060-31242 回転ブラシ調節マーク 1 47 20000-31020 ៛100Vプーリー 1 97 20048-42350 カキトリマーク(L) 1 48 03511-00035 Vベルト 1 A-35 98 20048-42360 カキトリマーク(R) 1				1_							<u>l</u>	ļ	
46 20013-34204 ハケ完結 1 96 20060-31242 回転ブラシ調節マーク 1 47 20000-31020 φ100Vプーリー 1 97 20048-42350 カキトリマーク (L) 1 48 03511-00035 Vベルト 1 A-35 98 20048-42360 カキトリマーク (R) 1				1							l		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	45			1							2		
$48 0.03511 - 0.0035 V \land \nu \land \nu \land 1 \qquad A - 35 \qquad 98 20048 - 42360 D + 7 V \rightarrow \nu \rightarrow$				1							1		
				_1							1		
40 00040 10100 510 1014	48	03511 - 00035	Vベルト	1	A -35			2004	8-42360	カキトリマーク (R)	1		
	49	20048-42400	ベルト受け	1			99						
50 20035-41620 カバー (右) 1 100 29224-21052 スミ押シ金具 1				1			100	2922	4 - 21052	スミ抑シ金具	1		

		·	 -	個 数	 	
⊠No	コード	名	称	HK-307K	備	考
101	29224 - 41400	テープ		1		
102	00931-40012	圧縮バネ		2		
103	29224 - 41720	圧縮バネ アーム支点 (B)		2		
104	20041 41700	段付ネジ	· · · ·	2		
105	29224-41690	カキトリ調節座し		l		-
106	29224 - 41700	カキトリ調節庫R		1		
107	20133-41270 29224-41372	ロックナット		2		
108	29224 - 41372	取扱ラベル		1	1	
109	20059-21031	補助ホッパー (F)		1		
110	20000 21001	(11) 100 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		*		
111	20000 - 42560	化車ナット		4	M 6	
112	20050 21701	化粧ナット ネームプレート	_ _	2	IVI O	
112	20030 31701	7 4 7 V			 	
				-	 	
	<u> </u>					
					 	
-			_			
			_			
					 	
					 	-
					 	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	
					ļ	
	ļ	- 			<u> </u>	
	ļ				ļ	
			 			
				1		
	 				<u> </u>	
	1			1		
				-		
				<u> </u>	l	

	i		個 数	
⊠No	コード	名 名	HK-307K	備 考
200	20000-41780	パネ平組込六角ボルト	41	M 6 × 12
201	20000 - 42010	パネ平組込六角ボルト	1	M 6 × 16
202	20000-42170	バネ平組込六角ボルト	2	M 4 × 8
203	01000-00610	六角ボルト	6	M 6 × 10
204	01000-00612	六角ボルト	5	M 6 × 12
205	01000-00620	六角ボルト	2	M 6 ×20
206	01010 - 10612	六角穴付ボルト	2	M 6 × 12
207	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ	1	M 4 × 12
208	01110-00416	十字穴付ナベ小ネジ	2	M 4 × 16
209	01110-00612	十字穴付ナベルネジ	7	M 6 × 12
210	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	14	M 6 × 10
211	01114 - 00612	十字穴付トラス小ネジ	2	M 6 × 12
212	01200-00403	六角ナット	3	M 4
213	01200 - 00605	六角ナット	4	M 6
214	01200-00807	宍角ナット	4	M 8
215	01250-00606	座金付ナット	15	M 6
216	01290 90600	チョウナット	4	M 6
217	01360-00612	六角穴付止めネジ	1	M 6 × 12
218	01400 - 00410	バネザガネ	2	M 4
219	01400-00615	バネザガネ	6	M 6
220	01420 - 01016	ヒラザガネ	14	M10
221	01421-00610	ヒラザガネ	18	M 6
222	01500 - 03025	割ピン	8	3 ×25
223	01501-00510	Rピン	1	ø <u>5</u>
224	01501 - 00818	Rピン	2	ø 8
<u> </u>				
L				
ļ				
<u> </u>				
ļ <u>.</u>				
ļ				
L				
ļ				
1	1	•	1	i